BEDIENUNGSANLEITUNG

OPUS N°4 | MELODY N°2

WILLKOMMEN

Und vielen Dank, dass Sie sich
für Olive entschieden haben.
Mit Olive genießen Sie Ihre
Musik in atemberaubender
Qualität und Detailtreue. Selbst
umfassende Musiksammlungen
lassen sich mit der revolutionären
Benutzerführung einfach und
bequem navigieren, und mit dem
Melody im ganzen Haus abspielen.
Entdecken Sie Ihre Musik neu.
Olive it.

Opus und Melody wurden speziell als Multi-Room Musik System entwickelt, damit Sie Ihre Musik bequem im ganzen Haus abspielen können. Der Opus ist üblicherweise an Ihre Stereoanlage im Wohnzimmer angeschlossen, während der Melody die Musik im ganzen Haus verteilt. Die Verbindung zum Opus ist ein Kinderspiel, und kann entweder drahtlos oder über Gigabit Ethernet erfolgen. Lassen Sie uns gleich damit beginnen.

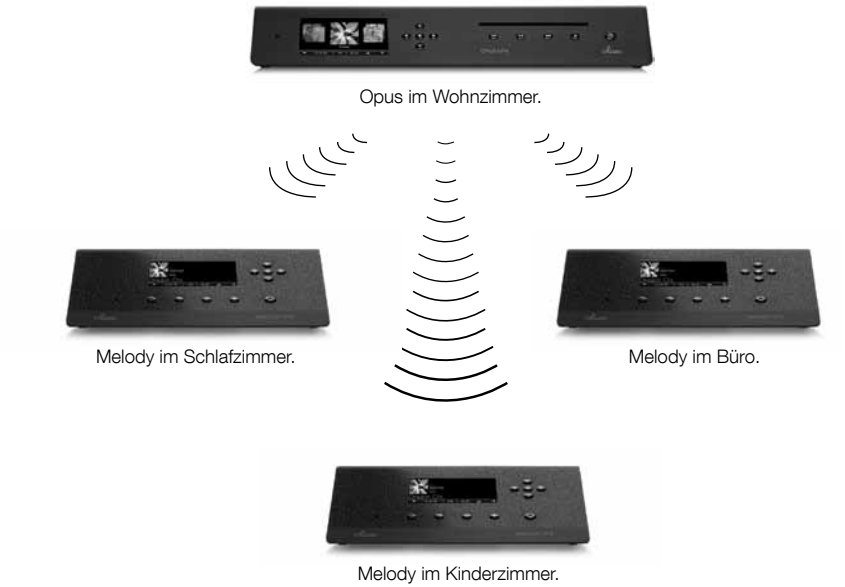

Opus im Wohnzimmer.

Melody im Schlafzimmer.

Melody im Büro.

Melody im Kinderzimmer.

IT'S ALL HERE. OLIVE IT.

HOW'S THAT SOUND?

Installation
06 Komponenten
07 Audio
08 Opus einschalten
09 Melody einschalten

Navigation
10 Bedienungstasten
13 Fernbedienung
14 Navigationsleiste
15 Navigationssymbole
16 Musikverzeichnis
17 Playlisten erstellen
18 Weitere Musikserver
19 Internet Radio
20 Einstellungen

Netzmodus
22 Ethernet oder drahtlos

Opus-Funktionen
24 CDs importieren
25 Vom PC importieren
26 CD brennen
27 Maestro: Überblick
28 Maestro: Verbindung
30 Maestro: Playlisten
30 Maestro: Genre bearbeiten
31 Maestro: Metadaten bearbeiten

Wartung
32 Sicherungskopien
33 Software-Updates
34 Sicherheit und Pflege

Ressourcen
35 FAQ
36 Vorschriften
37 Rechtliche Hinweise
39 Garantie
41 Urheberrecht

INSTALLATION

Komponenten

Hört, hört, hier spielt die Musik! In der Packung finden Sie folgende Artikel:

Opus

Bedienungsanleitung

Netzkabel

Wireless-Antenne

Fernbedienung + Batterien

Recovery-CD

Melody

Bedienungsanleitung

Netzteil

Wireless-Antenne

Fernbedienung + Batterien

INSTALLATION

Audio

1. Möglichkeit: Schließen Sie Ihren Opus oder Melody an einen Verstärker oder Receiver an. Sie können Analog- oder Digitalkabel verwenden und müssen nur darauf achten, dass diese an den entsprechenden Analog- oder Digitalausgang (Optical oder Coax) angeschlossen werden. Schließen Sie Ihre Lautsprecher an den Verstärker oder Receiver an.

Passive Lautsprecher > Verstärker/Receiver > Opus oder Melody

2. Möglichkeit: Schließen Sie aktive Lautsprecher mit eigenem Stromanschluss direkt an die Analog-Audioausgänge Ihres Opus oder Melody an.

Aktive Lautsprecher mit eigenem Stromanschluss > Opus oder Melody

INSTALLATION

Opus einschalten

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihren Opus im Handumdrehen einzurichten.

1. Audioausgang
Schließen Sie die Kabel von Ihrem Verstärker/ Receiver oder Ihren Lautsprechern an die entsprechenden Audioausgangsbuchsen (Audio Outputs) an.

2a. Wireless-Antenne
Schrauben Sie für eine drahtlose Verbindung die Wireless-Antenne in den WLAN-Anschluss (WiFi).

2b. Ethernet-Ausgang
Wenn Sie ein Ethernet-Netzwerk verwenden, schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an.

3. Netzkabel
Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss an und stecken Sie es in eine Steckdose.

4. Hauptschalter
Schalten Sie Ihren Opus am Netzschalter ein und drücken Sie die Standby-Taste an der Vorderseite, um den Touchscreen zu aktivieren.

INSTALLATION

Melody einschalten

Der Melody lässt sich genau so einfach einrichten.

1. Audioausgang
Schließen Sie die Kabel von Ihrem Verstärker/ Receiver oder Ihren Lautsprechern an die entsprechenden Audioausgangsbuchsen (Audio Outputs) an.

2a. Wireless-Antenne
Schrauben Sie für eine drahtlose Verbindung die Wireless-Antenne in den WLAN-Anschluss (WiFi).

2b. Ethernet-Ausgang
Wenn Sie ein Ethernet-Netzwerk verwenden, schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an.

3. Netzkabel
Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss an und stecken Sie es in eine Steckdose.

NAVIGATION

Bedienungstasten

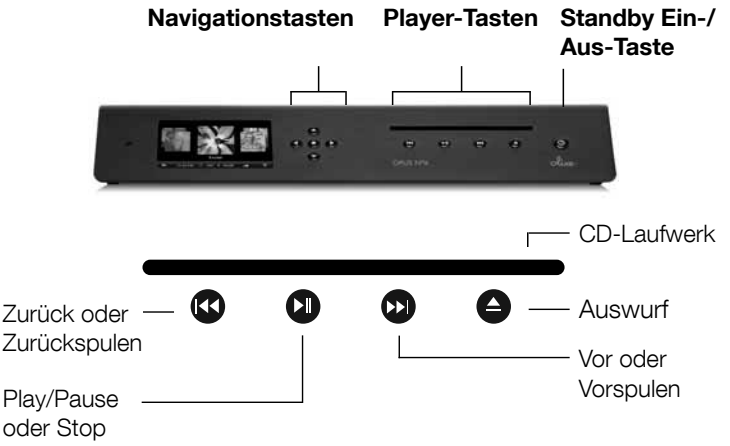

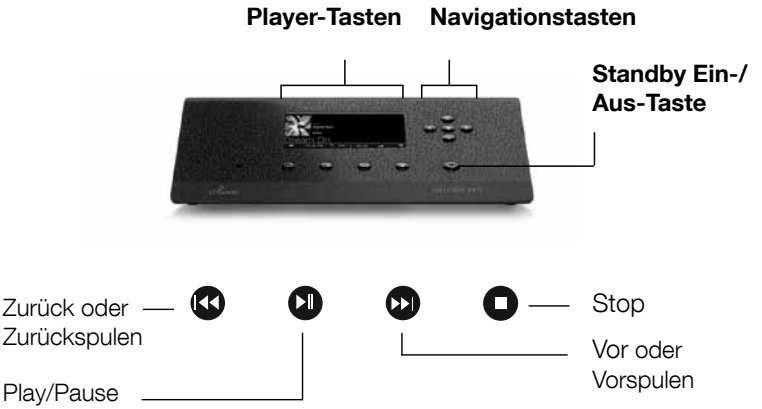

NAVIGATION

Bedienungstasten

Player-Tasten

Die Player-Tasten funktionieren wie bei einem CD-Player. Mit den Tasten Play/Pause, Vor und Zurück können Sie innerhalb eines Albums oder einer Playliste zum gewünschten Einzeltitel wechseln, wenn Sie auf Ihrem Opus oder Melody Musik abspielen. Wenn Sie die Taste Play/Pause gedrückt halten, stoppt der Player. Durch das Gedrückthalten der Taste Vor bzw. Zurück können Sie im aktuellen Lied vor - und zurückspulen.

Play/Pause-Taste

Die Play/Pause-Taste bietet sowohl beim Opus als auch beim Melody eine Reihe nützlicher Funktionen:

ALLE ALBEN Wählen Sie Alle Alben und drücken Sie auf die Play/Pause-Taste um alle Alben abzuspielen. Hinweis: Aktivieren Sie die Shuffle Funktion um alle Einzeltitel Ihrer Musikbibliothek im Zufallsmodus abzuspielen.

INTERPRETEN Wählen Sie einen bestimmten Interpreten und drücken Sie auf die Play/Pause-Taste, um alle Titel dieses Interpreten abzuspielen.

ALBEN Wählen Sie ein bestimmtes Album und drücken Sie auf die Play/Pause-Taste, um alle Titel dieses Albums abzuspielen.

EINZELTITEL Wählen Sie einen beliebigen Titel im Menü Einzeltitel und drücken Sie auf die Play/Pause-Taste, um den entsprechenden Titel abzuspielen.

NAVIGATION

Bedienungstasten

Navigationstasten

Mit den Navigationstasten können Sie auf dem Bildschirm navigieren.

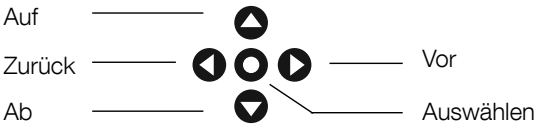

Auswahltaste

Die Auswahltaste dient auch zur Eingabe oder zum Abspielen. Sie erfüllt verschiedene nützliche Funktionen:

SUCHE Wählen Sie Interpreten/Alle Alben/Einzeltitel und drücken Sie die Auswahltaste um Ihre Musik mittels einer einfachen Suchmaske zu durchsuchen.

PLAYLISTE Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Auswahltaste um ein Lied zu bewerten oder zu einer Playliste hinzuzufügen.

AUF CD BRENNEN Markieren Sie eine Playliste und drücken Sie die Auswahltaste, um die Playliste abzuspielen, zu löschen oder auf eine CD zu brennen.

INTERNET RADIO Drücken Sie beim Radiohören die Auswahltaste, um einen Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen oder daraus zu löschen.

Standby Ein-/Aus-Taste

Mit der Standby-Taste wird der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert. Wenn Ihr Opus/Melody eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wurde, drücken Sie diese Taste, um den Touchscreen zu aktivieren.

NAVIGATION

Fernbedienung

Die Tasten auf der Fernbedienung entsprechen denen auf Ihrem Opus oder Melody. Es folgt eine Liste der Tasten für den Zugriff auf die Opus-und Melody-Funktionen. Öffnen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung das Fach auf der Rückseite und legen Sie die Batterien ein.

RATING Taste zum Aufrufen des Pop-up-Fensters für Ihre persönliche Bewertung des derzeit abgespielten Titels.

SLEEP Taste für die Einschlaf-Funktion (Seite 20).

HOME Taste zum Aufrufen des Hauptmenüs Ihres Opus/Melody.

OK Diese Taste übernimmt die Funktion der Auswahltaste auf Ihrem Opus und Melody (Seite 12).

TRACK Taste zum Aufrufen des derzeit abgespielten Einzeltitels.

LIBRARY Taste zum Aufrufen Ihres Opus-Musikverzeichnisses.

SOURCES Taste zum Aufrufen der Liste der angeschlossenen Musikserver.

RADIO Taste für die Internet-Radio-Auswahl.

REPEAT Taste zum Aufrufen des Pop-up-Fensters mit den Abspielmodi, während ein Titel abgespielt wird.

ADD Taste zum Aufrufen des Pop-up-Fensters, in dem Sie den aktuellen Einzeltitel zur Playliste hinzufügen können.

SHUFFLE Taste zum Aufrufen des Pop-up-Fensters mit den Abspielmodi, während ein Titel abgespielt wird.

NAVIGATION

Navigationsleiste

Die Touchscreen-Symbole in der Navigationsleiste dienen ebenfalls als „Tasten“. Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Sie können auch unter „Allg. Einstellungen“ oder „Netzwerk Einstellungen“ Änderungen vornehmen. Auf die Lautstärkeregelung und die Abspielmodi können Sie nur durch Antippen des Symbols in der Navigationsleiste oder über die Fernbedienung zugreifen.

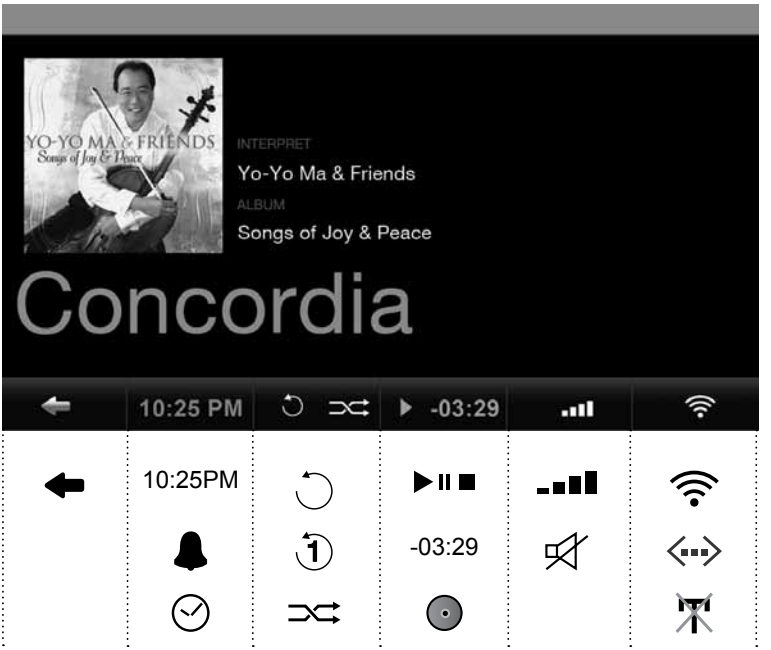

Sobald Sie eine Funktion wie Wiederholung, Zufallswiedergabe oder Play/Pause/Stop aktivieren, wird das entsprechende Symbol in Orange angezeigt. Wenn das Symbol „Drahtlos“ oder „Ethernet“ in Orange angezeigt wird, sind Sie mit Ihrem Heimnetzwerk, jedoch nicht mit dem Internet, verbunden (Seite 22).

NAVIGATION

Navigationssymbol

ZURÜCK Navigieren Sie zum vorigen Bildschirm.

10:25PM

UHR Hier können Sie Uhrzeit und Datum einstellen. Tippen Sie auf das Symbol oder greifen Sie über das Menü „Einstellungen“ darauf zu.

WECKER Richten Sie eine Weckfunktion ein, um zu Ihrer Musik aufzuwachen.

EINSCHLAF-FUNKTION Ihre Musik schaltet sich automatisch nach einer bestimmten Zeit aus.

ALLE TITEL WIEDERHOLEN Spielen Sie die aktuelle Musikauswahl in einer Endlosschleife ab.

EINEN TITEL WIEDERHOLEN Wiederholen Sie einen einzelnen Titel in einer Endlosschleife.

ZUFALLSWIEDERGABE Spielen Sie die aktuelle Musikauswahl in einer beliebigen Reihenfolge ab.

PLAY/PAUSE/STOP Spielen, unterbrechen oder stoppen Sie den aktuellen Titel.

-03:29

EINZELTITEL-COUNTDOWN Hier wird die beim Abspielen des aktuellen Titels noch verbleibende Zeit angezeigt.

CD-BRENNVORGANG/BACKUP/RESTORE Eine CD wird von Ihrem Opus aus gebrannt oder auf Ihren Opus importiert. Ein Backup oder Restore wird ausgeführt.

LAUTSTÄRKE Hier wird die aktuelle Lautstärke angezeigt. Zum Ändern tippen Sie auf das Symbol.

STUMMSCHALTUNG Schalten Sie den Ton stumm.

DRAHTLOS Zeigt die Wireless-Netzwerkverbindung und deren Stärke an.

ETHERNET-NETZWERK Zeigt eine kabelgebundene Netzwerkverbindung an.

KEINE VERBINDUNG Zeigt an, dass keine Verbindung zum Netzwerk besteht.

NAVIGATION

Musikverzeichnis

Anhand der intuitiven Kategorisierung können Sie Ihre Musik ganz einfach suchen, finden und abspielen.

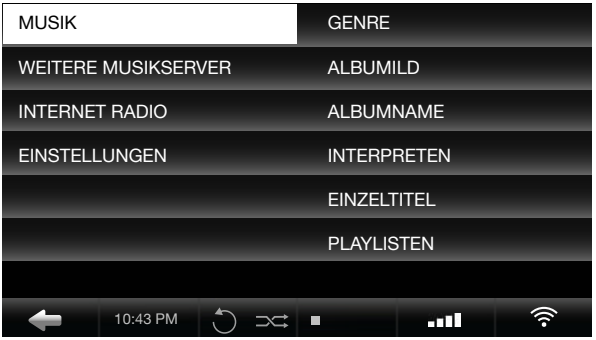

GENRE Durchsuchen Sie Ihr Musikverzeichnis alphabetisch innerhalb festgelegter Genres.

ALBUMBILD Suchen Sie Ihre Musik anhand der Albumbilder.

ALBUMNAME Suchen Sie Ihre Musik anhand der alphabetisch sortierten Albumnamen.

INTERPRETEN Durchsuchen Sie Ihr Musikverzeichnis alphabetisch nach dem Namen des Interpreten.

EINZELTITEL Durchsuchen Sie Ihr Musikverzeichnis alphabetisch nach dem Songtitel.

PLAYLISTEN Hier erstellen Sie Playlisten (Seite 17) oder greifen auf bereits erstellte Playlisten zu.

NAVIGATION

Playlisten erstellen

1. Wählen Sie unter Playlisten die Option Playliste Erstellen.

2. Geben Sie den gewünschten Namen für Ihre Playliste ein und drücken Sie auf Speichern (Save).

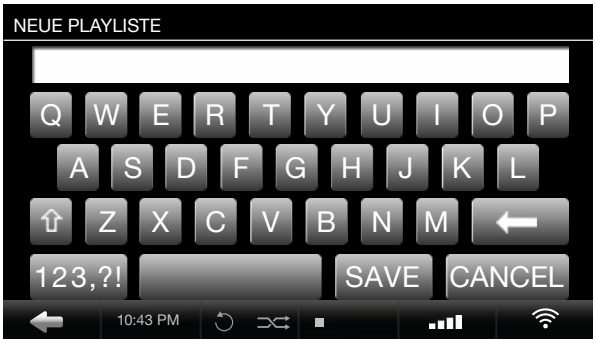

Musik > Playlisten > Playliste erstellen

3. Spielen Sie nacheinander die Einzeltitel ab, die Sie hinzufügen möchten.

4. Drücken Sie die Auswahltaste, um ein Pop-up-Fenster aufzurufen.

5. Wahlen Sie Zur Playliste hinzufügen sowie die von Ihnen erstellte Playliste aus und drücken Sie auf Speichern (Save).

NAVIGATION

Weitere Musikserver

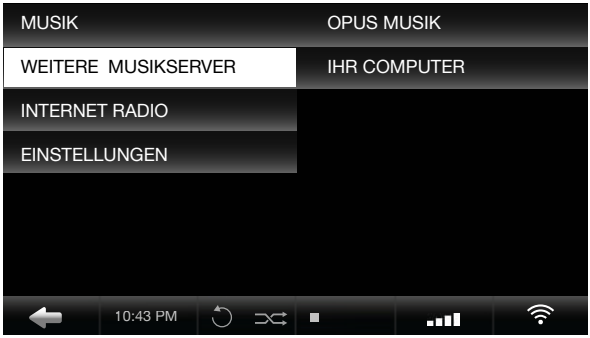

Bildschirm „Weitere Musikserver“

OPUS MUSIK (Anderer Opus) Greifen Sie auf die Musiksammlung eines anderen Opus in Ihrem Netzwerk zu.

YOUR COMPUTER (Ihr Computer) Greifen Sie auf Musik auf Ihrem PC zu.

Um Musik von Ihrem PC abzuspielen müssen Sie eine UPnP-kompatible Software installiert haben (Seite 36) und der PC muss im gleichen Netzwerk sein wie Ihr Opus/Melody.

NAVIGATION

Internet Radio

Bildschirm „Internet Radio“

MEINE FAVORITEN Speichern Sie Ihre Lieblingssender, indem Sie beim Zuhören die Auswahltaste drücken.

GENRE Genres sortiert, z. B. 50er, 60er, Klassik, Disco, Rock.

REGIONEN Radiosender aus aller Welt, nach Land oder Kontinent sortiert.

NACHRICHTEN College-Sender, Kommunale Sender, öffentliche Sender, Sport- und Hörfunksender mit hohem Gesprächsanteil.

NEUER SENDER Geben Sie Sendernamen und Internet-URLs mit der Erweiterung „.pls“ oder „.m3u“ ein.

1. Stellen Sie die Verbindung zum Internet her, wählen Sie Internet Radio und dann zweimal Neuer Sender.

2. Geben Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Namen des Senders, gefolgt von seiner URL, ein. Die URL finden Sie auf der Webseite des Internetsenders oder durch Anfrage beim Sender.

NAVIGATION

Einstellungen

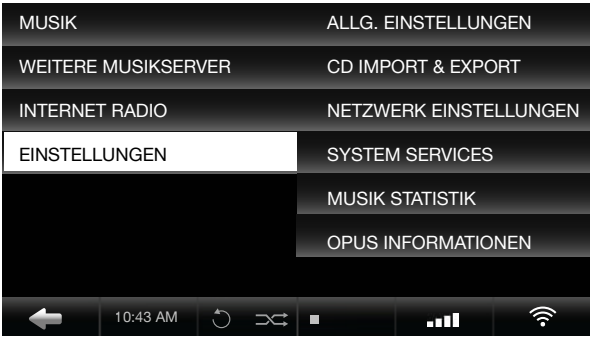

Opus-Bildschirm „Einstellungen“

ALLG. EINSTELLUNGEN Datum/Uhrzeit, Weckfunktion, Einschlaf-Funktion, Sprache und Energiesparmodus.

CD IMPORT + EXPORT Die Qualität beim Import/Export von CDs, Optionen und Empfehlungen siehe Seite 24.

NETZWERK EINSTELLUNGEN Einrichtung der Netzwerkverbindung und Netzwerkinformationen.

SYSTEM SERVICES Software-/Datenbank-Updates, Informationen zu Sicherungskopien/Wiederherstellung, Kalibrierung des Touchscreens.

OPUS INFORMATIONEN Kapazität, Seriennummer, Software-Version und Speicher.

NAVIGATION

Einstellungen

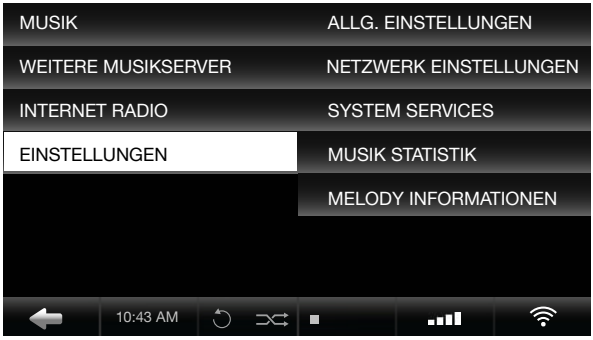

Melody-Bildschirm „Einstellungen“

Das Menü „Einstellungen“ des Melody entspricht den Kategorien „Allg. Einstellungen“, „Netzwerk Einstellungen“, „System Services“ und „Melody Informationen“ auf den Bildschirmen des Opus (siehe oben). Der Melody hat jedoch keine CD-Funktionen wie der Opus.

NETZMODUS

Ethernet oder drahtlos

Durch eine Verbindung zum Internet über Ihr Heimnetzwerk haben Sie die Möglichkeit, Albumbilder beim Importieren neuer Musik automatisch herunterzuladen, Internet Radio zu hören, von Ihrem PC Musik auf Ihren Opus zu kopieren und Ihre Musik über Maestro zu verwalten.

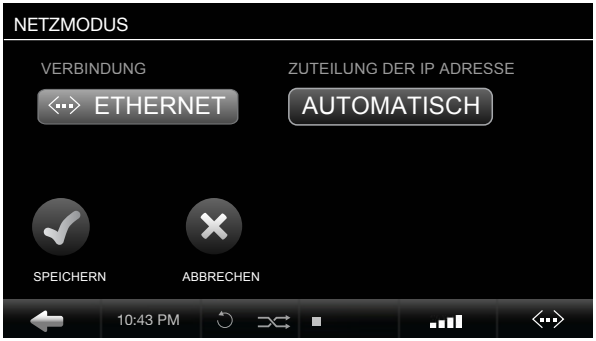

Einstellungen > Netzwerk Einstellungen > Netzmodus

ETHERNET Sie können den Router Ihres Heimnetzwerks direkt über ein Netzwerkkabel anschließen. Die erfolgreiche Verbindung wird durch das „Ethernet"-Symbol angezeigt.

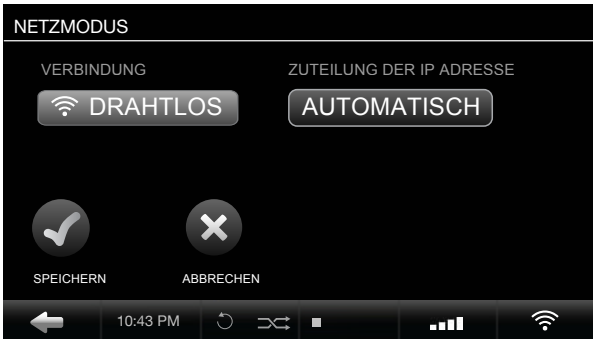

Einstellungen > Netzwerk Einstellungen > Netzmodus

DRAHTLOS Sie können auch eine drahtlose Verbindung herstellen. Je nach Ihrem ISP-Service (DSL, Kabel oder Satellit) erfolgt der Netzwerkzugriff dabei gemeinsam mit anderen angeschlossenen Geräten. Die erfolgreiche Verbindung wird durch das „Drahtlos"-Symbol angezeigt.

NETZMODUS

Ethernet oder drahtlos

Sowohl bei der drahtlosen als auch bei der Ethernet-Verbindung müssen Sie eine manuelle oder automatische Verbindung auswählen. Mit „Automatisch“ kann Ihr Router dynamisch eine IP-Adresse für die Verbindung zuweisen. Bei „Manuell“ müssen Sie die IP-Adresse des Opus oder Melody eingeben.

Einstellungen > Netzwerk Einstellungen > Netzmodus

Wenn Sie die Verbindung automatisch herstellen, besteht Ihr letzter Schritt in der Eingabe des Passwortes. Bei einer manuellen Verbindung müssen Sie Ihre IP-Einstellungen kennen.

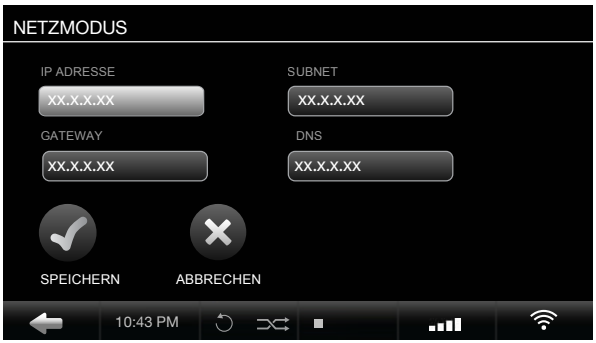

Geben Sie Ihre IP-Adresse ein und drücken Sie auf Speichern.

Eine erfolgreiche Verbindung zu einem Netzwerk wird durch das „Ethernet“- oder „Drahtlos“-Symbol angezeigt. Ist das Symbol weiß, sind Sie mit dem Internet verbunden. Ist das Symbol orange, haben Sie Zugriff auf Ihr Heimnetzwerk, sind jedoch nicht mit dem Internet verbunden.

OPUS-FUNKTIONEN

CDs importieren

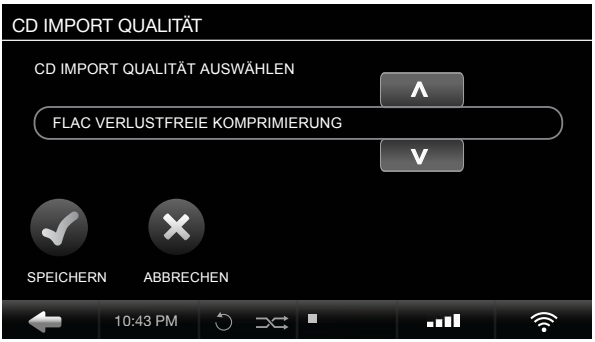

Einstellungen > CD Import & Export > CD Import Qualität

1. Wählen Sie die gewünschte Import-Qualität aus.

2. Legen Sie Ihre CD in das Opus-CD-Laufwerk ein und wählen Sie IMPORT aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Bei der Import-Qualität empfehlen wir FLAC zur Beibehaltung der CD-Tonqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der Dateigröße. Wählen Sie WAV, um die Musik in ihrem CD-Format zu belassen.

Überblick über die Opus-Kapazität Wie viele CDs auf Ihrem Opus gespeichert werden können, hängt von der Größe der Festplatte und vom Audioformat ab. Siehe folgende Tabelle.

FORMAT	QUALITÄT	320GB	500GB	750GB	1000GB/1TB
WAV: Keine Komprimierung	1411.2 kbit/s	515	812	1225	1638
FLAC: Verlustfreie Komprimierung	800 kbit/s	909	1433	2161	2889
AAC Verlustreiche Komprimierung	128 kbit/s	5680	8957	13508	18059
MP3 Verlustreiche Komprimierung	128 kbit/s	5680	8957	13508	18059

OPUS-FUNKTIONEN

Vom PC importieren

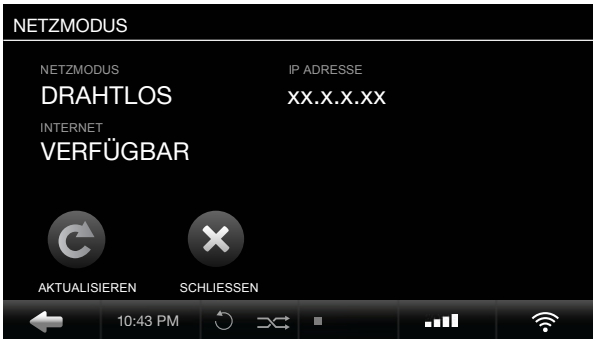

Einstellungen > Netzwerk Einstellungen > Netzwerk Info

1. Schließen Sie Ihren Opus, wenn möglich, über ein Netzwerkkabel an Ihr Netzwerk an. Dadurch erhalten Sie eine schnellere Musikübertragung von Ihrem PC zum Opus.

2. Wählen Sie auf Ihrem Opus „Netzwerk Info" aus und notieren Sie die IP-Adresse Ihres Opus.

3. Drücken Sie auf Ihrer PC-Tastatur WINDOWS + R, um den Pop-up-Bildschirm mit der IP-Adresse aufzurufen, oder klicken Sie auf Ihrem PC auf das Startmenü, gefolgt von der Eingabeaufforderung.

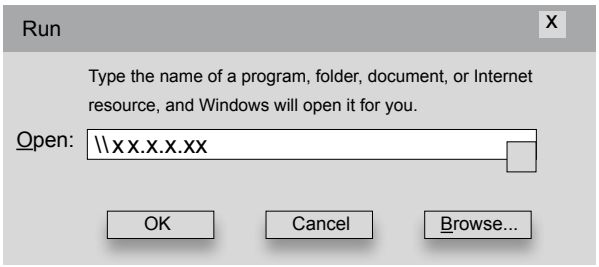

Windows Taste + "R"

4. Sobald das Heimnetzwerk aktiviert ist, wird darauf ein IMPORT-Ordner veröffentlicht.

5. Ziehen Sie per Drag & Drop einzelne Dateien oder ganze Ordner in den Import-Ordner. Die Dateien werden automatisch gekennzeichnet, sortiert und im Opus-System abgelegt.

OPUS-FUNKTIONEN

CD brennen

Brennen Sie eine Playliste von Ihrem Opus auf CD, damit Sie Ihre Musik auch unterwegs hören können.

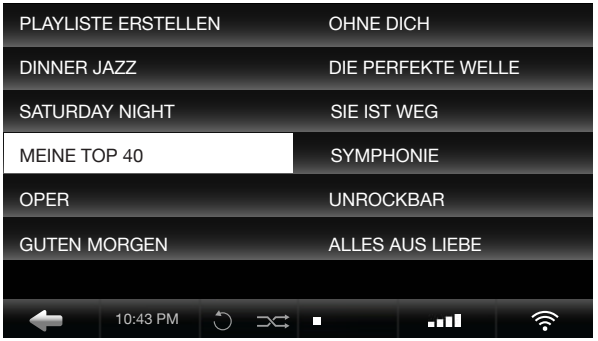

Musik > Playlisten > Playliste auswählen

1. Suchen Sie unter Ihren Opus-Playlisten die gewünschte Playliste heraus.

   WICHTIG: Der Name der Playliste muss markiert bleiben.

2. Drücken Sie unter den Navigationstasten die Auswahltaste, während die Playliste markiert ist.

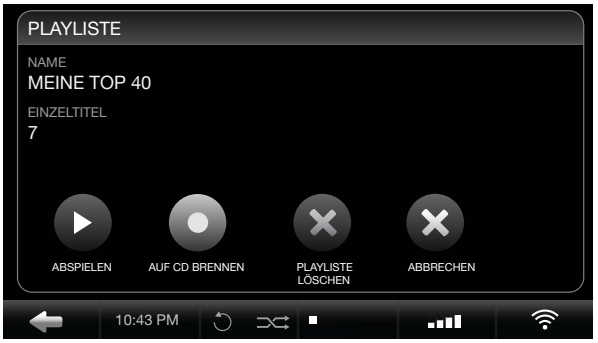

Optionsmenü für Playlisten

3. Wählen Sie im Pop-up-Menü die Option Auf CD Brennen.

4. Legen Sie eine leere CD ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach Abschluss des Vorgangs wird die CD automatisch ausgeworfen.

OPUS-FUNKTIONEN

Maestro: Überblick

Maestro ist ein Softwareprogramm zur Musikverwaltung. Mit diesem nützlichen Tool können Sie Ihre Musiksammlung noch besser organisieren und bearbeiten. Verwalten Sie mithilfe der folgenden Funktionen die Musik auf Ihrem Opus vom Computer aus.

Es kann sein, dass Maestro sehr langsam zu laufen scheint. Wenn Sie Musikinformationen in Maestro bearbeiten, ändern sie sich auch gleichzeitig in Ihrem Opus-Musikverzeichnis. Bei umfangreichen Musiksammlungen und/oder begrenzter Netzwerkbandbreite können diese Vorgänge relativ zeitaufwendig sein. Haben Sie daher etwas Geduld. Das ist Ihre Musiksammlung wert.

PLAYLISTE ERSTELLEN	Erstellen Sie in der Kategorie „Playlists“ eine Playliste, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche + New (Neu) klicken. Per Drag & Drop können Sie Einzeltitel von überall in Ihrer Sammlung in Ihre neue Playliste ziehen.
ALBUMBILD HINZUFÜGEN/ ÄNDERN	Aktualisieren Sie die Albumbilder in Ihrer Musiksammlung oder fügen Sie neue hinzu, indem Sie in der linken Spalte auf Album Artwork (Albumbild) klicken. Laden Sie das Albumbild zunächst als JPEG-Datei herunter oder scannen Sie es ein und speichern Sie es auf Ihrem Computer. Nun können Sie das gewünschte Bild in Maestro suchen und hochladen.
ALBUM-GENRE ÄNDERN	Erstellen Sie ein neues untergeordnetes Musikgenre oder verschieben Sie Musik in andere Genres. Klicken Sie innerhalb der Kategorie Genres auf der linken Seite auf die Schaltfläche + New (Neu), um einen neuen Genretitel zu erstellen.
METADATEN BEARBEITEN	Fügen Sie Musikinformationen hinzu oder ändern Sie sie. Bei klassischer Musik können beispielsweise die Felder für den Interpreten und den Albumnamen vor die Felder für den Komponisten und das Werk gesetzt werden. Wählen Sie einen Einzeltitel aus oder markieren Sie gleich mehrere, klicken Sie rechts auf Edit (Bearbeiten) und passen Sie die Titelinformationen ganz nach Wunsch an.
ZWEI ALBEN ZU EINEM VEREINEN	Kombinieren Sie mehrere CDs aus einem Box-Set zu einem Album, das in einer Endlosschleife abgespielt werden kann. Ziehen Sie wie beim Erstellen einer Playliste einfach per Drag & Drop die Einzeltitel auf das andere Album, um beide zu kombinieren.

OPUS-FUNKTIONEN

Maestro: Verbindung

Vor dem Start der Maestro-Anwendung muss Ihr Opus an das Netzwerk angeschlossen sein und Sie müssen die IP-Adresse Ihres Opus ermitteln. Ihr Opus muss eingeschaltet sein, kann sich aber im Standby-Modus befinden. Während des Bearbeitungsvorgangs mit Maestro können Sie keine Musik abspielen. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um Maestro zu starten.

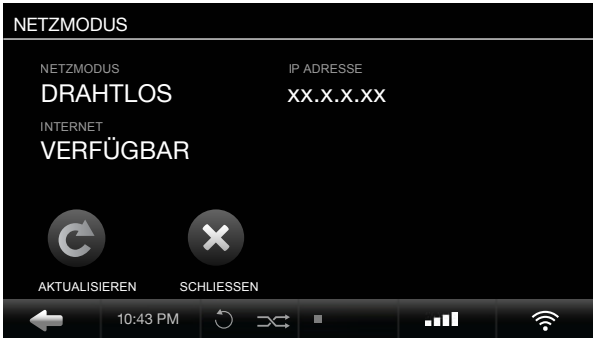

Einstellungen > Netzwerk Einstellungen > Netzwerk Info

1. Wählen Sie „Netzwerk Info" auf Ihrem Opus und notieren Sie die IP-Adresse.

2. Starten Sie Firefox als Webbrowser (Maestro wird nur von Firefox vollständig unterstützt).

3. Geben Sie die Opus-Adresse wie folgt in den Firefox-Browser ein: http://xx.x.x.xx:8163/maestro.php.

4. Jetzt wird die Maestro-Startseite angezeigt und Sie können beginnen!

OPUS-FUNKTIONEN

Maestro: Verbindung

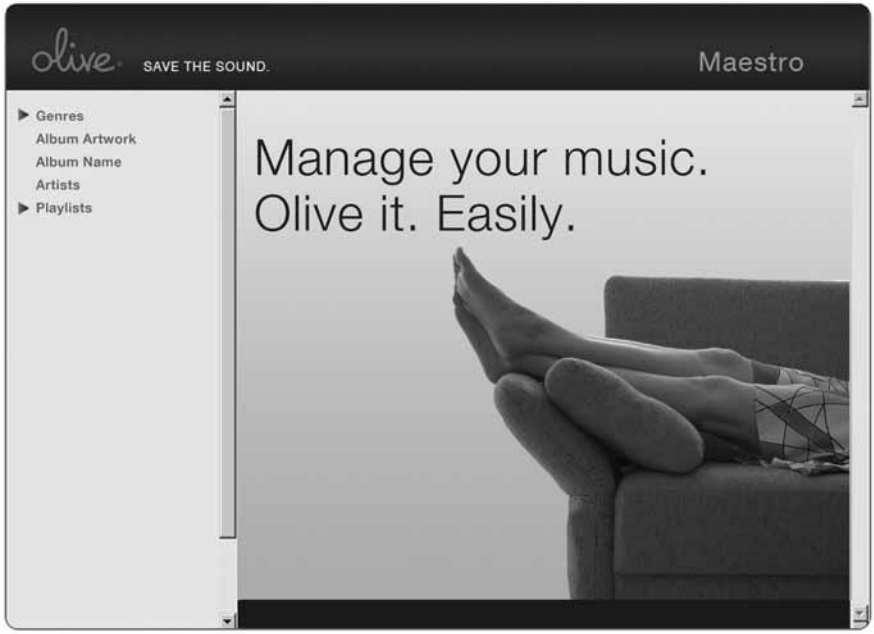

1. Wählen Sie „Genres“, „Album Artwork“ (Albumbild), „Album Name“ (Albumname), „Artists“ (Interpreten) oder „Playlists“ (Playlisten), um die dazugehörigen Optionen aufzurufen.

2. Zum Bearbeiten, Löschen oder Abspielen von Musik müssen Sie ein Album auswählen.

OPUS-FUNKTIONEN

Maestro: Playlisten

1. Erstellen Sie neue Playlisten, indem Sie auf + New (Neu) drücken.

2. Durchsuchen Sie Ihre Musik, um Titel in Ihre neue Playliste aufzunehmen.

3. Legen Sie die gewünschten Titel per Drag & Drop in der Playliste ab.

4. Jeder zur Playliste hinzugefügte Einzeltitel wird durch einen Pop-up-Bildschirm bestätigt.

Maestro: Genre bearbeiten

1. Klicken Sie, wenn die Titel zu sehen sind, auf + NEW (Neu), um ein neues untergeordnetes Genre zu erstellen und ihm einen Namen zu geben.

2. Sobald das untergeordnete Genre in der linken Spalte zu sehen ist, können Sie Ihre Musik durchsuchen.

3. Nehmen Sie Einzeltitel oder Alben per Drag & Drop aus dem Musikverzeichnis in das neue untergeordnete Genre auf.

OPUS-FUNKTIONEN

Maestro: Metadaten bearbeiten

Vor Beginn sollten Sie entscheiden, ob Sie die Informationen nur für einen Einzeltitel oder für ein ganzes Album bearbeiten möchten (wenn Sie die Informationen für das ganze Album ändern, wird die Änderung für alle Titel gleichzeitig ausgeführt).

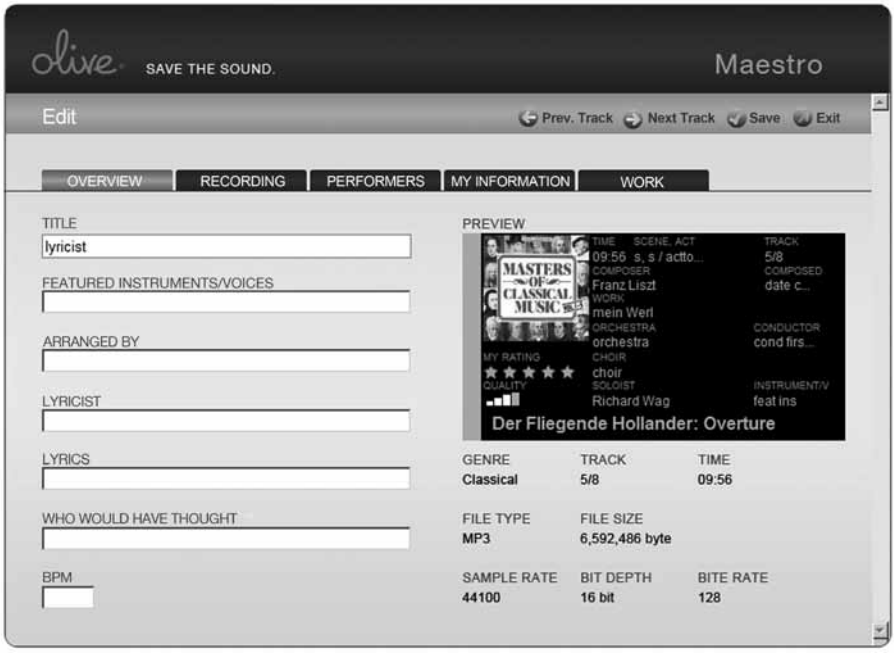

1. Markieren Sie den Titel oder das Album, die bearbeitet werden sollen.

2. Wählen Sie in der Aktionsleiste oben rechts die Option Edit (Bearbeiten).

3. Sobald der Bearbeitungsbildschirm angezeigt wird (siehe oben), können Sie mit der Änderung der Attribute beginnen.

4. Speichern Sie die Änderungen und klicken Sie oben auf die Registerkarten, um weitere Attribute zu bearbeiten.

WARTUNG

Sicherungskopien

Wir empfehlen Ihnen dringend, regelmäßig Sicherheitskopien Ihrer wachsenden Musiksammlung zu erstellen. Da dieser Vorgang bis zu 5 Stunden dauern kann, sollte er über Nacht durchgeführt werden.

USB-Anschluss
Verbinden Sie das externe Laufwerk mit Ihrem USB-Anschluss.

1. Die USB-Festplatte sollte mindestens die gleiche Kapazität wie Ihr Opus aufweisen.

2. Formatieren Sie Ihre Festplatte in FAT32.

3. Gehen Sie zu Einstellungen > System Services und wählen Sie Backup.

4. Verbinden Sie nach Aufforderung das externe Laufwerk mit Ihrem USB-Anschluss.

5. Drücken Sie auf Weiter. Planen Sie genügend Zeit für die Übertragung ein. Das rote Backup-Symbol wird angezeigt bis die Sicherung abgeschlossen ist.

6. Während dieses Vorgangs sollte keine andere Aktivität durchgeführt werden.

WARTUNG

Software-Updates

Olive aktualisiert die Software regelmäßig, um Ihnen noch mehr Funktionen zu bieten. Wir empfehlen Ihnen, alle zwei Monate nach neuen Updates zu suchen. Wenn Sie über Software-Updates informiert werden möchten, registrieren Sie Ihre Geräte bitte unter www.olivehifi.de oder teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit. Befolgen Sie die nach-stehenden Schritte, um Ihre Opus- oder Melody-Software zu aktualisieren:

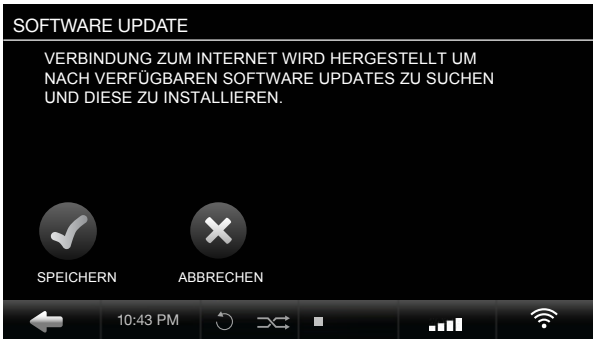
SOFTWARE UPDATE
VERBINDUNG ZUM INTERNET WIRD HERGESTELLT UM NACH VERFÜGBAREN SOFTWARE UPDATES ZU SUCHEN UND DIESE ZU INSTALLIEREN.
SPEICHERN
ABBRECHEN
10:43 PM

Einstellungen > System Services > Software-Update

1. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > System Services > Software-Update.

3. Nach der Aktualisierung wird Ihr Opus oder Melody automatisch neu gestartet.

4. Kalibrieren Sie Ihren Touchscreen unter „System Services“ neu.

5. Folgen Sie dem schwarzen „+“-Symbol, indem Sie leicht darauf tippen, während es sich über den Bildschirm bewegt.

6. Wenn Sie auf das letzte „+“-Symbol getippt haben, werden Sie zum Olive-Begrüßungsbildschirm weitergeleitet.

7. Tippen Sie auf den Touchscreen, um auf Ihr Musikverzeichnis zuzugreifen.

WARTUNG

Sicherheit und Pflege

Üben Sie nur SANFTEN Druck auf die Schalter, den Touchscreen, die Bedienelemente und die Kabel aus.

SCHALTEN SIE andere Komponenten AUS, bevor Sie den Netzschalter Ihres Opus ausschalten oder den Stecker Ihres Melody herausziehen. Reduzieren Sie die Lautstärke des Verstärkers/Receivers, bevor Sie den Standby Ein-/Aus-Schalter betätigen, damit andere Komponenten nicht durch den plötzlichen Lautstärkeschub beschädigt werden.

ZIEHEN SIE die Netzkabel und Verbindungskabel zu anderen Geräten heraus, bevor Sie Ihren Opus/ Melody bewegen.

ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM ANSCHLUSS Ihres Opus/Melody an das Stromnetz, ob die auf der Rückseite angegebene Stromspannung mit der Voltzahl des Stromnetzes übereinstimmt.

DIESES GERÄT SOLLTE NICHT vom Stromnetz getrennt werden, solange es an die Steckdose angeschlossen ist und der Netzschalter hinten am Gerät eingeschaltet ist (Opus). Wenn der Standby-Schalter leuchtet, befindet sich Ihr Opus/Melody im Energiesparmodus. Das bedeutet, dass Ihr Opus/Melody eine „Ruhestellung“ eingenommen hat und sehr wenig Strom verbraucht, jedoch nicht ausgeschaltet ist.

WENN SIE WISSEN, dass Sie Ihren Opus/Melody längere Zeit nicht verwenden werden (z. B. wenn Sie in Urlaub fahren), ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nie am Kabel.

STECKEN SIE NIEMALS irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen Ihres Geräts. Lassen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Wenden Sie sich an den Support von Olive, wenn ein Fremdkörper ins Gehäuse geraten ist.

WISCHEN SIE Staub oder Fingerabdrücke mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch von Ihrem Opus/ Melody ab. Trennen Sie Ihren Opus oder Melody vor der Reinigung vom Stromnetz, damit das Gerät nicht durch statische Aufladung beschädigt wird.

REINIGEN SIE Ihren Opus/Melody nicht mit Sprays, chemischen Lösungsmitteln, Alkohol oder Scheuermitteln. Entfernen Sie Staub nicht mit Druckluft.

RESSOURCEN

FAQ

WENN IHR Opus ODER Melody NICHT REAGIERT Halten Sie die Standby Ein-/Aus-Taste vorne am Gerät etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird das System neu gestartet. Warten Sie 40–60 Sekunden, bis das Hauptmenü angezeigt wird und die Netzwerkverbindungen wieder hergestellt sind.

WENN SIE IMMER NOCH KEINE VERBINDUNG HERSTELLEN KÖNNEN Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung haben, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Opus/Melody in den Netzwerkeinstellungen auf den Ethernet-Modus eingestellt ist und dass alle Kabel vorschriftsmäßig an den Opus/Melody und den Router angeschlossen sind. Der Stecker an beiden Geräten sollte eine grüne Leuchtdiode aufweisen, die leuchtet. Überprüfen Sie bitte auch, ob Ihr Router ein gültiges Signal sendet. Schließen Sie zur Überprüfung des Signals dasselbe Kabel an einen PC/MAC an und testen Sie, ob Sie auf das Internet zugreifen können.

Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können oder eine Drahtlose Verbindung nutzen, rufen Sie uns bitte unter +1 877 296 5483 an und halten Sie die folgenden Informationen bereit:

1. Fabrikat und Modell Ihres Routers
2. Verschlüsselungsmodus (z. B. WEP, WEP2, WPA)
3. Verschlüsselungstiefe (64- oder 128-Bit)
4. Das von Ihnen verwendete Netzwerk-Passwort

WANN SIE DIE RECOVERY-CD VERWENDEN SOLLTEN Sie wird zum Zurücksetzen und Reinigen der Opus-Festplatte und der Betriebssystemsoftware verwendet, doch die Recovery-CD sollte NICHT ohne vorherige Beratung durch den technischen Support von Olive eingesetzt werden. Bei dem Vorgang werden auch Ihre Musikdateien und die Kennzeichnung der Dateien gelöscht. Kontakt: +1 877 296 5483 bzw. care@olive.us

WENN SIE MUSIK VOM PC/MAC/NAS IM NETZWERK ABSPIELEN MÖCHTEN Musikserver, die im Heimnetzwerk abgespielt werden können, werden auf dem Opus unter Weitere Musikserver angezeigt. Die Server müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, eingeschaltet sein, den UPnP/AV (DLNA)-Standard unterstützen und die Musiksammlungen müssen veröffentlicht und gemeinsam nutzbar sein.

RESSOURCEN

Vorschriften

USA Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor schädlichen Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Diese Ausrüstung erzeugt und benutzt hochfrequente Energien und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Störungen können jedoch bei keiner Installation völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt wird, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: Empfangsantenne an einer anderen Stelle platzieren bzw. neu ausrichten; den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; das Gerät an einen Stromkreis anschließen, den der Empfänger nicht benutzt; an den Händler oder einen erfahrenen Audiotechniker wenden. Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betreiben des Geräts laut FCC-Regelung ungültig machen.

Canada Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt die Anforderungen der kanadischen Standards ICES-003 und RSS-210. Die Bedienung unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störungen jeglicher Art vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen beim Betrieb verursachen können.

Industry Canada: Der Montagetechniker hat bei der Einrichtung dieses Funkgeräts sicherzustellen, dass die Antenne so platziert oder ausgerichtet ist, dass ihre HF-Strahlung die Grenzwerte von Health Canada für die Allgemeinbevölkerung nicht überschreitet; nachzuschlagen im „Safety Code 6“, der auf der Website von Health Canada, www.hc-sc.gc.ca, erhältlich ist.

Europa: EU-Erklärung zur Konformität Olive erklärt hiermit, dass dieses Produkt alle Anforderungen und sonstigen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erfüllt. Ein Exemplar der vollständigen Erklärung zur Konformität können Sie unter www.olive.us/euro/compliance anfordern. In Frankreich ist der Betrieb auf Innenbereiche im Frequenzbereich 2,454–2,4835 GHz beschränkt. (Attention. En France, l’utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 2.454-2.4835 GHz.)

Schutz vor HF-Strahlung Zur Einhaltung der FCC- und EU-Anforderungen zum Schutz vor Strahlung muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper des Benutzers oder anderer Personen eingehalten werden.

RESSOURCEN

Rechtliche Hinweise

Datenverlust Der Hersteller dieses Geräts übernimmt keine Haftung für Schäden an oder Verluste von Daten, darunter, ohne Einschränkung, auf Speichergeräten aufgezeichnet Musik. Die Wartung der Originalmedien und/oder geeigneter Sicherungskopien unter Einhaltung aller Urheberrechte liegt in der Verantwortung des Kunden.

Haftungsausschluss für die Bedienungsanleitung Zum Zeitpunkt der Drucklegung entsprachen die Screenshots in dieser Bedienungsanleitung den Bildschirmen der Benutzeroberfläche. Da der Opus jedoch regelmäßig mit Software-Updates und Zusätzen aktualisiert werden kann, stimmen neuere Bildschirm-Updates möglicherweise nicht mehr mit den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung überein. Auf der Olive-Website finden Sie weitere Informationen zu Software-Updates.

Recycling-Informationen Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie es stattdessen bitte zu Ihrer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte, damit es recycelt werden kann. Durch vorschriftsmäßiges Recycling dieses Produkts helfen Sie mit, Rohstoffreserven zu schützen und schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern. Weitere Einzelheiten zum Recycling dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei Ihrem Wertstoffhof oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Marken und Servicemarken Das Olive-Logo ist eine Marke von Olive Media, Inc. Sonstige hier verwendete Produktbezeichnungen werden nur zur Identifizierung benutzt und können Marken der jeweiligen Hersteller sein. Die MPEG Layer-3-Audiokodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert. Mit der Bereitstellung dieses Produkts ist keine Lizenz verbunden, noch wird damit das Recht erworben, mit diesem Gerät erstellte Inhalte über kommerzielle Sender (öffentlich-rechtliche, Satelliten- oder Kabelsender und/oder sonstige Verbreitungskanäle), Streaming-Anwendungen (über Internet, Intranets und/oder sonstige Netzwerke), sonstige Verbreitungssysteme (Pay-Audio- oder Audio-on-Demand-Anwendungen u. dergl.) oder auf physischen Medien (CDs, DVDs, Halbleiterchips, Festplatten, Speicherkarten u. dergl.) zu verbreiten. Für eine derartige Verwendung ist eine eigenständige Lizenz erforderlich. Einzelheiten dazu finden Sie unter http://mp3licensing.com. Mit der Bereitstellung dieser Anwendung von AAC-Technologie ist weder eine Lizenz noch das Recht verbunden, diese Anwendung in gebrauchsfertigen oder fertigen Endverbraucherprodukten irgendwelcher Art zu verwenden. Für eine derartige Verwendung ist eine eigenständige Lizenz erforderlich. Die Musikerkennungstechnologie und einige Daten werden auf der Grundlage von FreeDB bereitgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.freedb.org.

RESSOURCEN

Rechtliche Hinweise

Angebot für ein LPGL Library- + GPL-Paket Im Lieferumfang dieses Produkts ist das Betriebssystem Linux 2.6.12 enthalten, das unter der GNU GPL-Lizenzversion 2 bereitgestellt wird (im Folgenden „das Programm“). Olive Media, Inc. bietet hiermit an, ein vollständiges maschinenlesbares Exemplar des Quellcodes „des Programms“ auf einem generell zum Austausch von Software verwendeten Medium zu einem Preis zuzusenden oder verfügbar zu machen, der die Kosten für die Verteilung des Quellcodes nicht übersteigt. Dieses Angebot gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts.

Wenden Sie sich bitte an: Olive Media, Inc.
555 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA

Musik ist geistiges Eigentum Geistiges Eigentum, einschließlich Musik, unterliegt dem weltweiten Urheberrechtsschutz. In den meisten Ländern ist es zulässig, eine Kopie eines rechtmäßig erworbenen Tonspeichermediums (z. B. einer CD) oder eine Kopie von Musikdaten (z. B. aus dem Internet) für den eigenen Gebrauch zu erstellen, außer bei CDs mit Kopierschutz. Nicht erlaubt sind in jedem Fall der gewerbliche Verkauf dieser Kopien oder die Weitergabe an Dritte. Stellen Sie jederzeit sicher, dass die von Ihnen erworbene Musik vorschriftsmäßig lizenziert ist, d. h. dass der Verkäufer oder Anbieter auch die entsprechenden Rechte für den Verkauf bzw. die Weitergabe der Titel besitzt. Olive-Produkte dürfen nicht zur unerlaubten Vervielfältigung von CDs oder anderen urheberrechtlich geschützten Werken verwendet werden. Mit dem Kauf dieser Geräte wird keine Erlaubnis zur Nichteinhaltung des Urheberrechts erworben. Zum Aufnehmen und Abspielen bestimmter Materialien kann eine Erlaubnis erforderlich sein.

RESSOURCEN

Garantie

FÜR VERBRAUCHER, DIE IN DEM LAND, IN DEM DAS GERÄT GEKAUFT WURDE, ODER (FALLS DAVON ABWEICHEND) IM LAND IHRES WOHNSITZES DURCH VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE ODER -VORSCHRIFTEN GESCHÜTZT SIND, GELTEN DIE DURCH DIESE GARANTIE GEWÄHRTEN RECHTE ZUSÄTZLICH ZU ALLEN RECHTEN UND RECHTSBEHELFEN DERARTIGER VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE UND -VORSCHRIFTEN. DURCH DIESE GARANTIE WERDEN KEINE VERBRAUCHERRECHTE AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRÄNKT ODER AUFGEHOBEN, DIE SICH AUS DER NICHTEINHALTUNG DES KAUFVERTRAGS ERGEBEN. IN MANCHEN LÄNDERN, EINZELSTAATEN ODER PROVINZEN SIND DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON ZUFALLS- ODER FOLGESCHÄDEN ODER DIE EINSCHRÄNKUNG DER GELTUNGSDAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER BEDINGUNG NICHT ZULÄSSIG, DAHER HABEN DIE IM FOLGENDEN AUFGEFÜHRTEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE FÜR SIE MÖGLICHERWEISE KEINE GELTUNG. MIT DIESER GARANTIE ERHALTEN SIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE. ZUSÄTZLICH DAZU KÖNNEN JE NACH LAND, EINZELSTAAT ODER PROVINZ WEITERE RECHTE GELTEN. DIESE BEGRENZTE GARANTIE UNTERLIEGT DEN GESETZEN UND DER RECHTSPRECHUNG DES LANDES, IN DEM DAS PRODUKT ERWORBEN WURDE.

Olive Media, Inc. („Olive“) gewährt für dieses Hardware-Produkt eine Garantie hinsichtlich Material- und Fabrikationsfehlern über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Auslieferungsdatum. Falls ein Defekt auftritt, ergreift Olive nach eigenem Ermessen eine der folgenden Maßnahmen: kostenlose Reparatur des Produkts mit neuen oder aufgearbeiteten Ersatzteilen oder Austausch des Produkts gegen ein Produkt, das neu ist oder aus neuen oder gebrauchsfähigen Teilen hergestellt wurde und von der Funktionsweise her mindestens dem Originalprodukt entspricht. Für das Ersatzprodukt gilt die verbleibende Garantiezeit für das Originalprodukt oder eine Garantie von 90 Tagen, wobei der längere Zeitraum Anwendung findet. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, geht das Ersatzprodukt in Ihren Besitz über, während der ersetzte Artikel zum Eigentum von Olive wird. Es gelten folgende Ausnahmen und Einschränkungen: Olive haftet nicht für Schäden oder Verluste jeglicher Programme, Daten oder anderer Informationen, die auf Medien gespeichert sind, die nicht von dieser Garantie abgedeckt werden. Die Wiederherstellung und Neuinstallation von System- und Anwendungssoftware und Benutzerdaten fallen nicht unter diese begrenzte Hardware-Garantie von Olive.

RESSOURCEN

Garantie

DIESE GARANTIE UND DIE OBEN GENANNTEN RECHTSBEHELFE GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEN, RECHTSBEHELFE UND BEDINGUNGEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. OLIVE LEHNT INSBESONDERE DIE HAFTUNG FÜR ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB, DARUNTER, OHNE EINSCHRÄNKUNG, GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. FALLS OLIVE DIE HAFTUNG FÜR STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN IM RAHMEN DIESER BEGRENZTEN GARANTIE LAUT GESETZ NICHT ABLEHNEN KANN, BLEIBEN ALLE DERARTIGEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZEITLICH AUF DIE GELTUNGSDAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. OLIVE TRÄGT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIREKTE, KONKRETE, ZUFALLS-ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS JEGLICHER VERLETZUNG DER GARANTIE ODER DEREN BEDINGUNGEN ODER AUFGRUND EINER ANDEREN RECHTSLAGE ENTSTEHEN, DARUNTER, OHNE EINSCHRÄNKUNG, GEWINNEINBUSSEN, AUSFALLZEITEN, VERLUST VON GESCHÄFTSWERT, SCHÄDEN AN ODER ERSATZ VON GERÄTEN UND EIGENTUM, JEGLICHE KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG, NEUPROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON PROGRAMMEN ODER DATEN, DIE AUF OLIVE-PRODUKTEN GESPEICHERT ODER VERWENDET WERDEN, SOWIE VERLETZUNGEN DER DATENSICHERHEIT DER AUF DIESEM PRODUKT GESPEICHERTEN DATEN. OLIVE WEIST INSBESONDERE DARAUF HIN, DASS BEI DER REPARATUR VON PRODUKTEN IM RAHMEN DIESER GARANTIE ODER BEIM PRODUKTAUSTAUSCH DIE GEFÄHRDUNG ODER DER VERLUST VON DATEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN.

RESSOURCEN

Urheberrecht

Sowohl das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt als auch das Begleitmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht verbleibt beim Verfasser. Software und Begleitmaterial dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Urheberrechtsinhaber in keiner Form, auch nicht teilweise, kopiert, reproduziert, übersetzt oder weitergegeben werden. Die Verfasser lehnen jede Haftung hinsichtlich der hier beschriebenen Software ab. Sie gewähren keine Garantie für die inhaltliche Richtigkeit dieses Begleitmaterials und können nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die aus der Nutzung oder der nicht möglichen Nutzung der Software oder des dazugehörigen Begleitmaterials entstehen, selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Die Verfasser übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Defekte in der Software. Diese Haftungseinschränkung schließt auch die Vertriebsunternehmen und Einzelhändler ein.

5. Ausgabe Olive Media, Inc.

© June 2009

Olive Media, Inc.
555 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA

Email: care@olive.us
http://www.olive.us

Olive Media, Inc.
555 Howard Street
San Francisco, CA 94105
T +1.877.296.5483
F +1.415.908.3680
E care@olive.us
www.olive.us